

packard bell

10.1" Tablette Pour Enfants

ÉDITION FAMILIALE



M10600D-CA

Guide de l'utilisateur



Soins et précautions de sécurité

- Risque d'étouffement: petites pièces. Non destiné aux enfants de moins de 3 ans
- Appareil à commande électrique. Surveillance d'un adulte requise
- Pendant la charge, gardez votre appareil et votre chargeur à température ambiante pour une charge efficace de la batterie
- Les nouvelles batteries ne sont pas complètement chargées
- Les batteries neuves ou stockées pendant une longue période peuvent prendre plus de temps à se charger
- Le chargeur inclus est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Le service ne doit être fourni que par un prestataire de services autorisé.
- N'essayez jamais de démonter, de réparer ou de modifier la tablette vous-même.
- N'utilisez pas la tablette sous la pluie ou dans d'autres endroits humides.
- Évitez de renverser tout liquide sur la tablette.
- Si la tablette est mouillée, débranchez tous les câbles et éteignez la tablette.
- N'essayez pas de sécher la tablette avec une source de chaleur externe.
- Débranchez tous les câbles et éteignez la tablette avant de la nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer la tablette et l'écran.
- Évitez l'humidité dans les ports ouverts.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers, de solvants, d'alcool ou d'abrasifs pour nettoyer la tablette.
- Vérifiez régulièrement que la tablette est en bon état et sans danger. En cas de dommage ou de pièces cassées, retirez la tablette pour éviter une utilisation.
- Si pour une raison quelconque, l'écran (affichage) est fracturé ou fissuré, retirez immédiatement ce produit de l'utilisation et contactez le service clientèle.
- Il est rare, mais possible, que les crises soient déclenchées par des flashes lumineux ou des motifs tels que ceux des écrans d'ordinateur ou de télévision. Pour réduire l'exposition à ce danger potentiel, jouez/regardez dans une pièce bien éclairée, asseyez-vous à une distance appropriée de l'écran et faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.
- Les cordes peuvent présenter un risque de strangulation.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Les enfants qui tirent sur le cordon peuvent faire tomber l'écran de l'ordinateur ou tout autre équipement auquel l'appareil est connecté, avec un risque de dommages matériels, de blessures graves ou de mort. La surveillance d'un adulte est nécessaire pendant l'utilisation.
- L'exposition à long terme à des sons forts, à un volume élevé, peut entraîner une perte auditive permanente.
- Lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs, il est recommandé d'écouter le produit à des volumes plus faibles pendant des périodes plus courtes. Réglez le volume sonore dans un environnement calme; baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les personnes qui parlent près de vous.
- Limitez la durée d'écoute à 90 minutes, suivies d'une période de calme. Plus le volume est élevé, moins le temps nécessaire pour entendre peut être affecté
- Si vous entendez des bourdonnements d'oreille ou un discours étouffé, arrêtez d'écouter et faites vérifier votre audition.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR AVEC UNE FLÈCHE, À L'INTÉRIEUR D'UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL, EST DESTINÉ À ALERTER L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'UNE "TENSION DANGÉREUSE" NON ISOLÉE DANS L'ENCEINTE DU PRODUIT, QUI PEUT ÊTRE D'UNE AMPLITUDE SUFFISANTE POUR CONSTITUER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE POUR LES PERSONNES.

AVERTISSEMENT


RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



LE POINT D'EXCLAMATION DANS LE TRIANGLE ÉQUILATÉRAL EST DESTINÉ À ALERTER L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'INSTRUCTIONS IMPORTANTES D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE (ENTRETIEN) DANS LA DOCUMENTATION ACCOMPAGNANT LE PRODUIT.


Dans la boîte

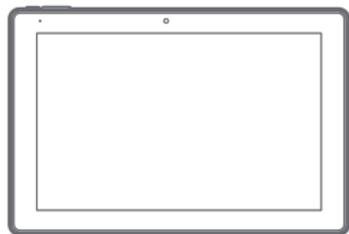


Tablette 10.1




Des écouteurs stéréo
pour les enfants

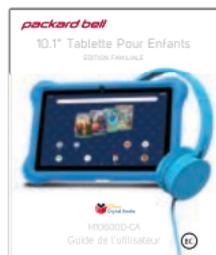

Guide de l'utilisateur

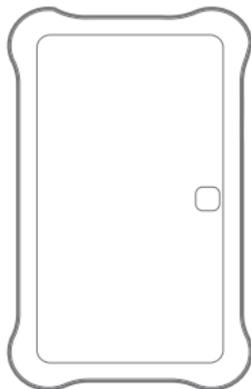


Coque

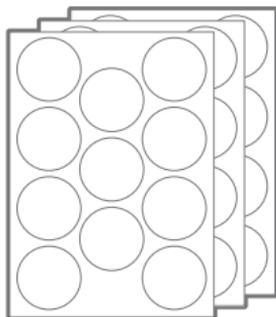

Stickers
décoratifs (x3)




Chargeur



Câble micro USB


Boutons, ports et matériel

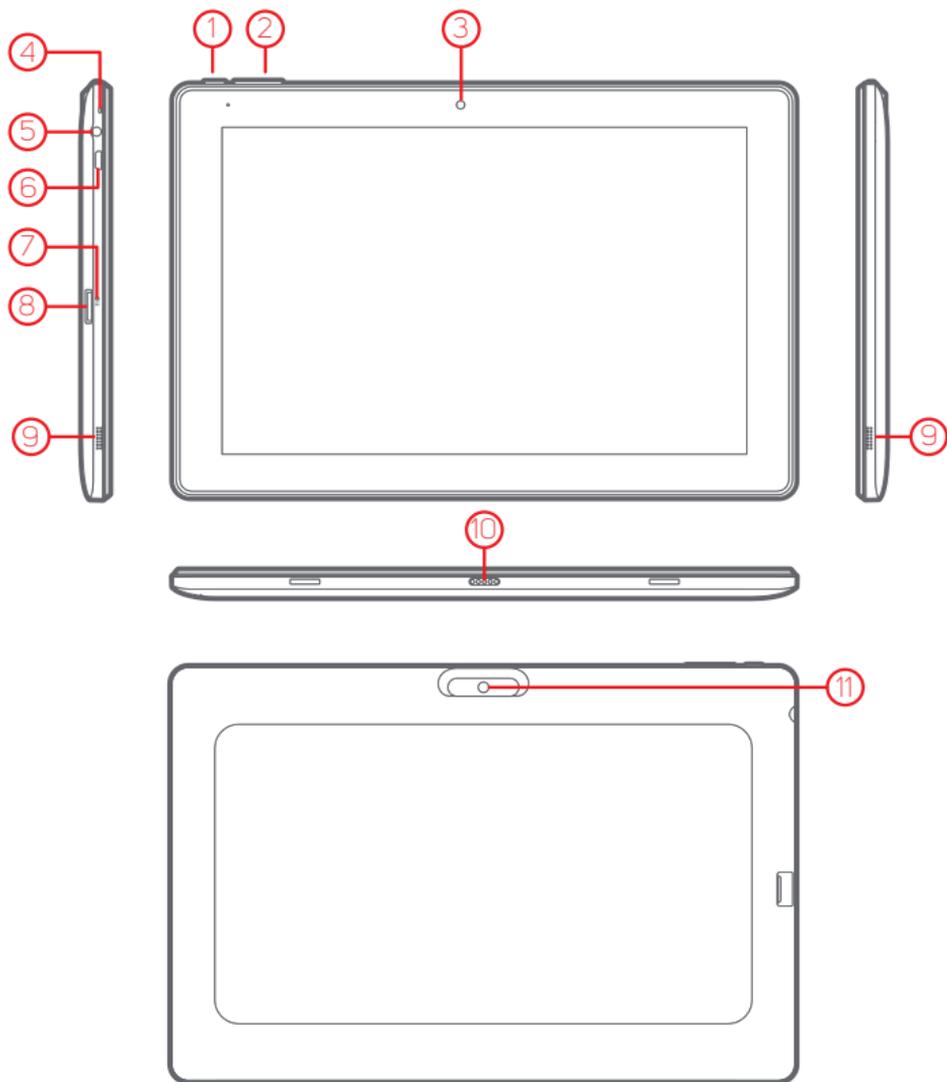

- ①  Bouton d'alimentation
- ② Boutons de volume
- ③ Caméra frontale
- ④ Microphone
- ⑤ Prise casque
- ⑥ Port micro USB
- ⑦ Bouton de réinitialisation
- ⑧ Fente pour carte micro SD
- ⑨ Haut parleur
- ⑩ Connecteur rapide
- ⑪ Caméra arrière

Charge

Connectez la tablette à une prise murale en utilisant le câble micro USB et le chargeur inclus, comme indiqué ci-dessous.

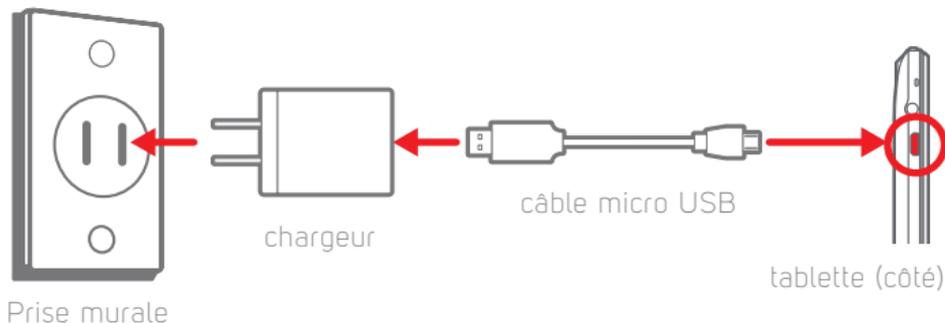

Lors de la charge, l'indicateur de foudre apparaîtra dans l'icône de la batterie.



Conseils pour la batterie:

- Désactivez le Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Verrouillez la tablette (en éteignant l'écran) pour réduire le temps de charge.
- Pour optimiser la durée et les performances de la batterie, réglez les options "Luminosité" et "Délai d'attente de l'écran" dans le panneau des paramètres.
- Il est recommandé de maintenir le niveau de luminosité à 50 % ou moins si la tablette est utilisée pendant le chargement.

Mise sous/hors tension

Allumer la tablette

Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse.

Eteindre la tablette

Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'option "Arrêt" apparaisse.

Verrouiller la tablette (veille)


Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (verrouillez la tablette pour économiser la batterie).

Déverrouiller la tablette

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation et faites glisser l'icône du cadenas vers le haut.

Bouton d'alimentation 

Tablette (vue de face)

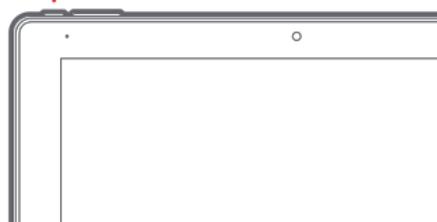


Verrouiller l'écran

Mise en marche


- 1 Appuyez et maintenez le bouton de mise en marche pour commencer.



2 Suivez les instructions de l'assistant de configuration initiale.

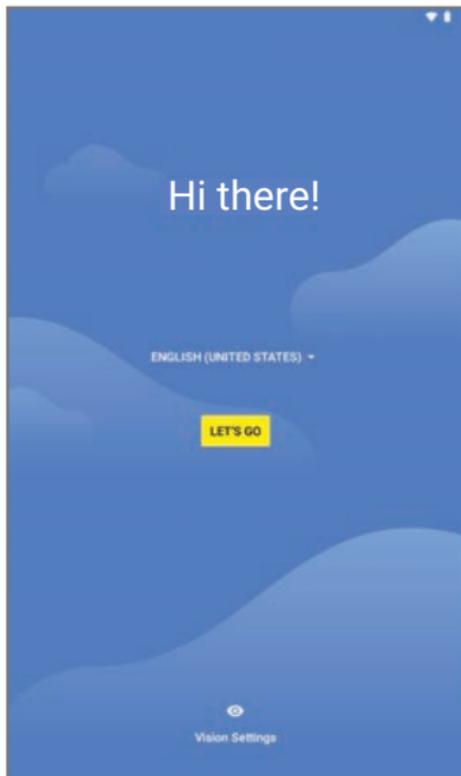

3 Pour utiliser la boutique Google Play, se connecter ou créer un compte Google.

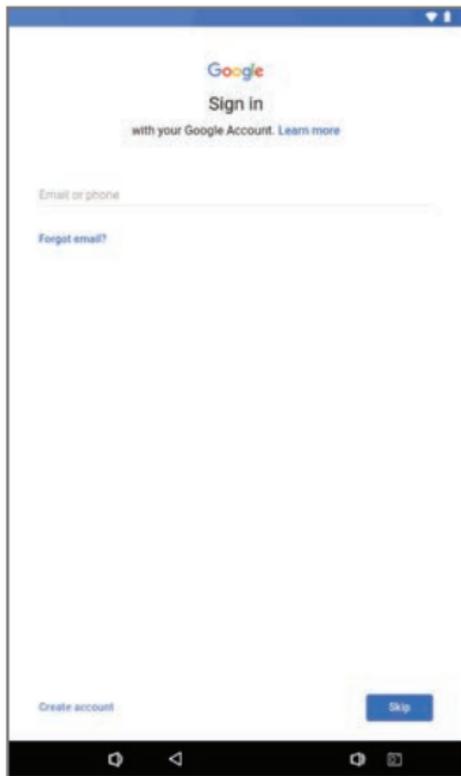


Si vous utilisez Gmail™, vous avez déjà un compte Google - sinon, vous pouvez en créer un dès maintenant.

4 Configurer le lien familial Google.



- *Voir le temps passé sur les applications*
- *Gérer les applications qu'ils utilisent*
- *Limiter le temps d'écran*
- *Verrouiller et localiser leur appareil*

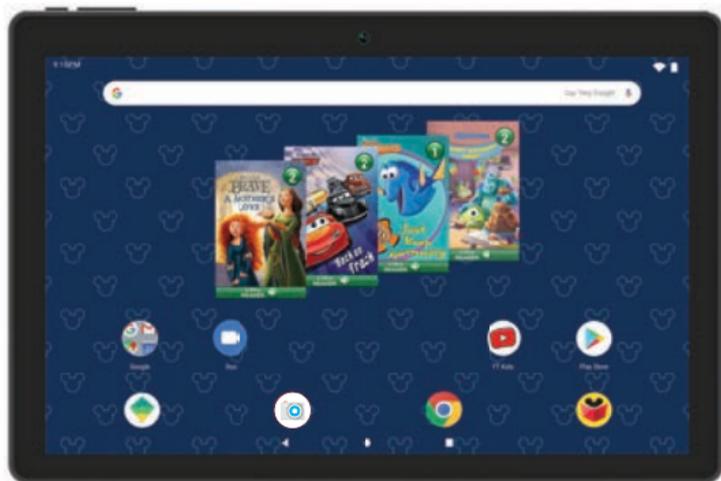

Écran d'accueil



Google Play

Google Play est une expérience de contenu numérique de Google où vous pouvez trouver et apprécier votre musique, vos films, vos émissions de télévision, vos livres et les applications et jeux Android™ préférés. C'est votre centre de divertissement: vous pouvez y accéder depuis le web ou depuis votre appareil Android, et tous vos contenus sont instantanément disponibles sur vos appareils.




Play Movies



Play Music

Écran d'accueil

Écran d'accueil

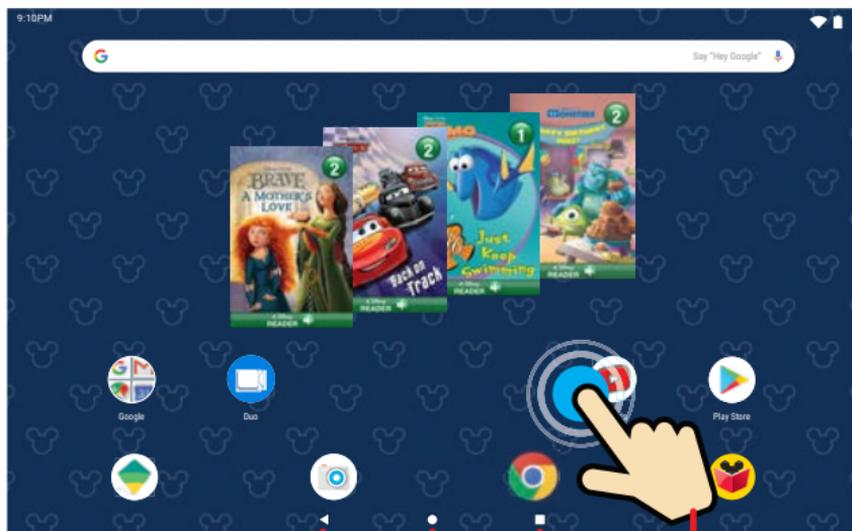

Précédent



Accueil

Multitâche

Widgets


Pour ajouter un widget, maintenez la touche enfoncée n'importe où sur l'écran d'accueil, et sélectionnez l'option "widgets".

Appuyez sur les widgets et maintenez-les enfoncés pour les placer sur l'écran d'accueil comme indiqué ci-dessous.

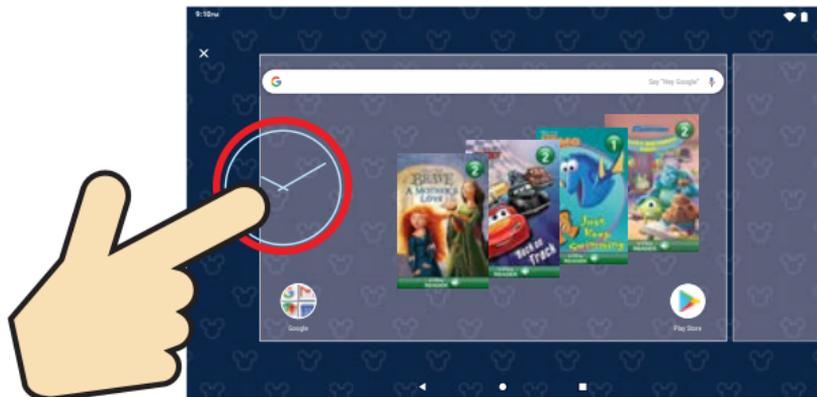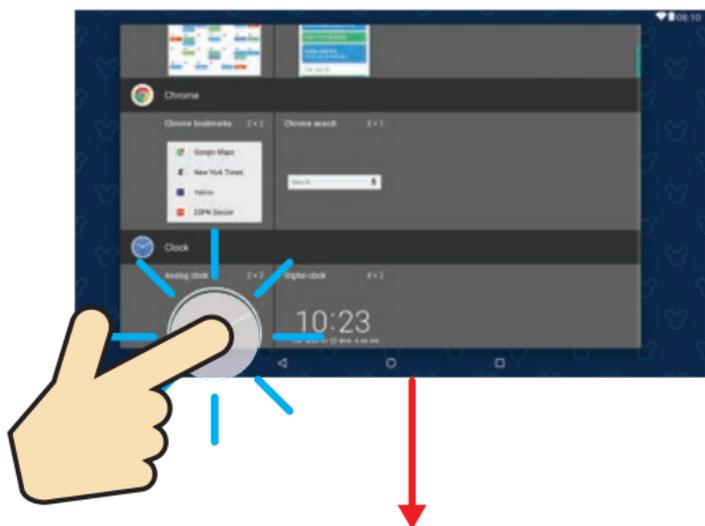


Faites glisser l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à l'écran des applications.

Écran d'accueil

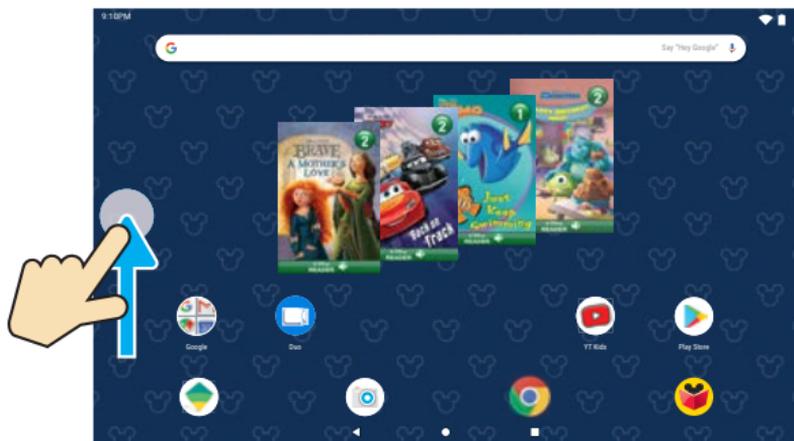

Écran des applications

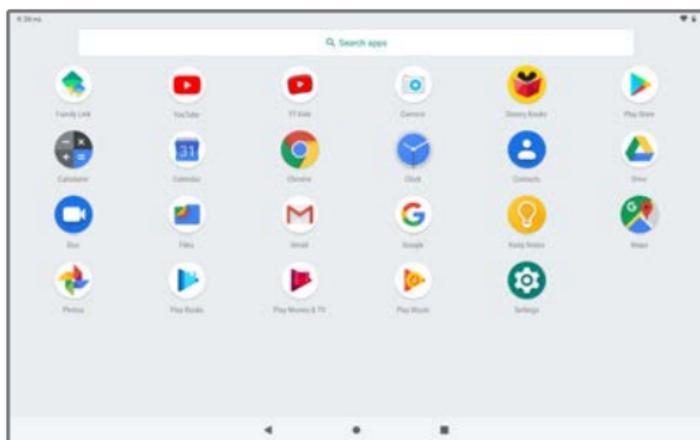


Notifications et réglages rapides

Panneau des notifications

Faites glisser la souris depuis le bord supérieur de l'écran pour afficher le panneau des notifications où vous pouvez parcourir et répondre à vos courriels, vérifier les mises à jour des logiciels, les rappels et plus encore.

Écran d'accueil

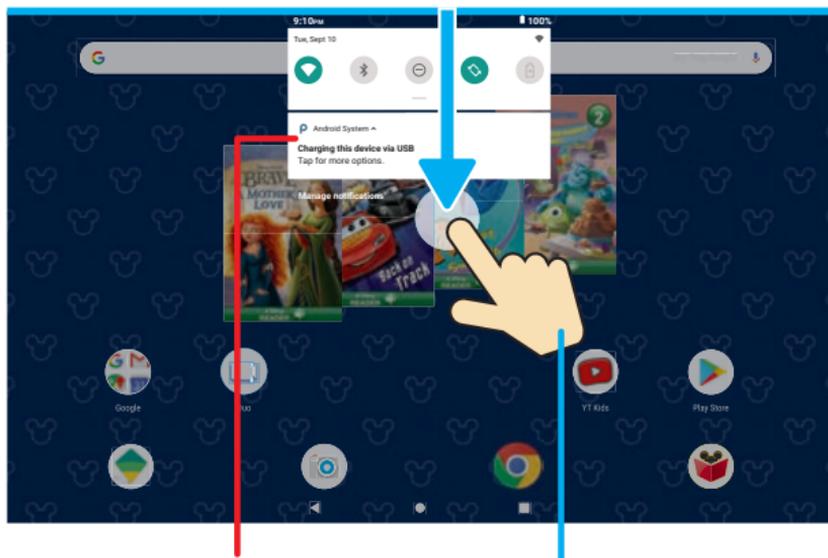

Panneau des notifications

Faites glisser une fois


Panneau de configuration rapide

Faites glisser deux fois vers le bas à partir du bord supérieur de l'écran pour développer et accéder au panneau des paramètres rapides, où vous pouvez facilement activer/désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode Avion et d'autres paramètres.

Panneau de configuration rapide

Panneau de configuration rapide

Panneau des notifications

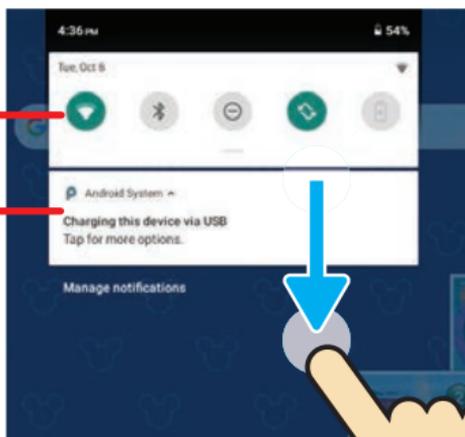


Glisser deux fois vers le bas

Wifi et Bluetooth®

Pour activer/désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth®, il suffit d'appuyer sur les icônes du panneau de configuration rapide comme indiqué ci-dessous. Pour accéder à d'autres options de paramétrage, sélectionnez l'icône de paramétrage ⚙️.

Panneau de configuration rapide

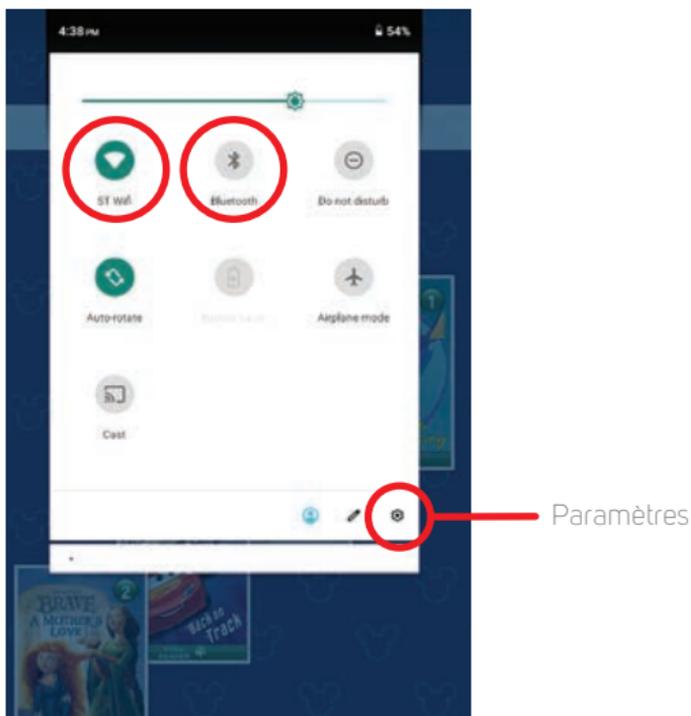


Extension du stockage

Insertion d'une Micro carte SD

Pour installer une carte Micro SD dans la tablette, insérez soigneusement la carte comme indiqué ci-dessous dans la fente de la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se verrouille en place.


Pour retirer la carte Micro SD, appuyez doucement vers l'intérieur pour l'éjecter.

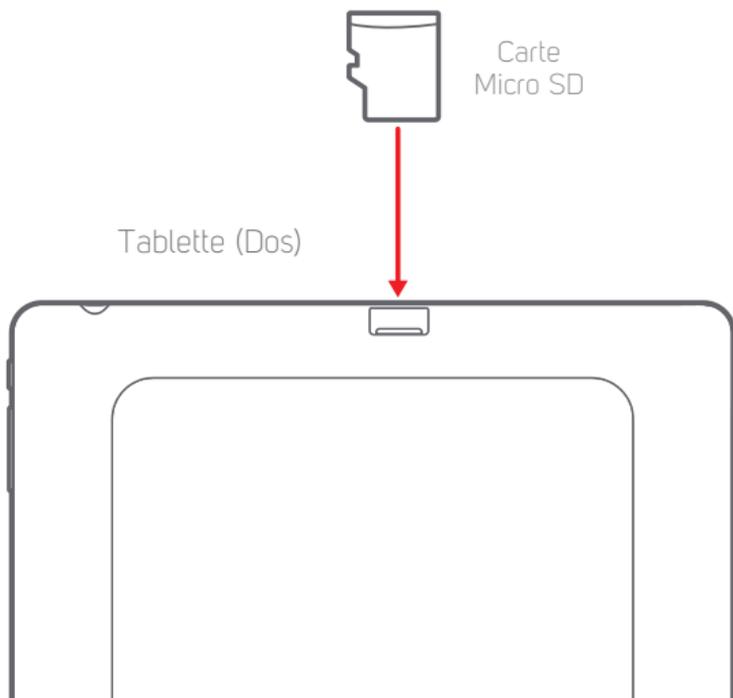


Transfert de fichiers

- 1 Connecter la tablette à l'ordinateur à l'aide du câble Micro USB fourni, comme indiqué ci-dessous.


Tablette (côté)

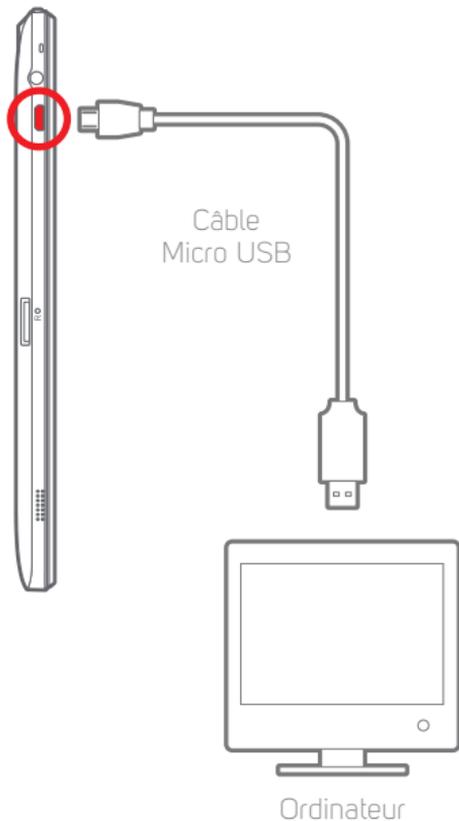


- 2 Appuyez sur la notification sur l'écran de la tablette.

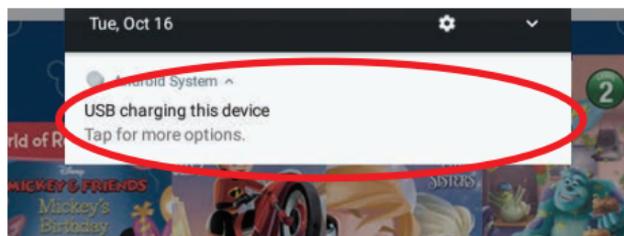

- 3 Sélectionnez "Transférer des fichiers".

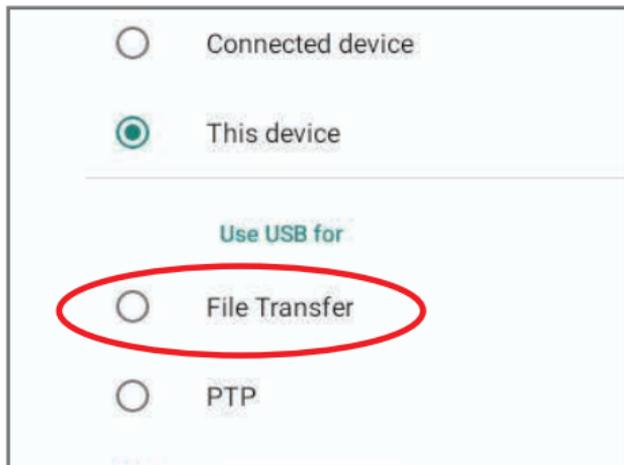

4 Le stockage interne de la tablette apparaîtra sur votre PC.

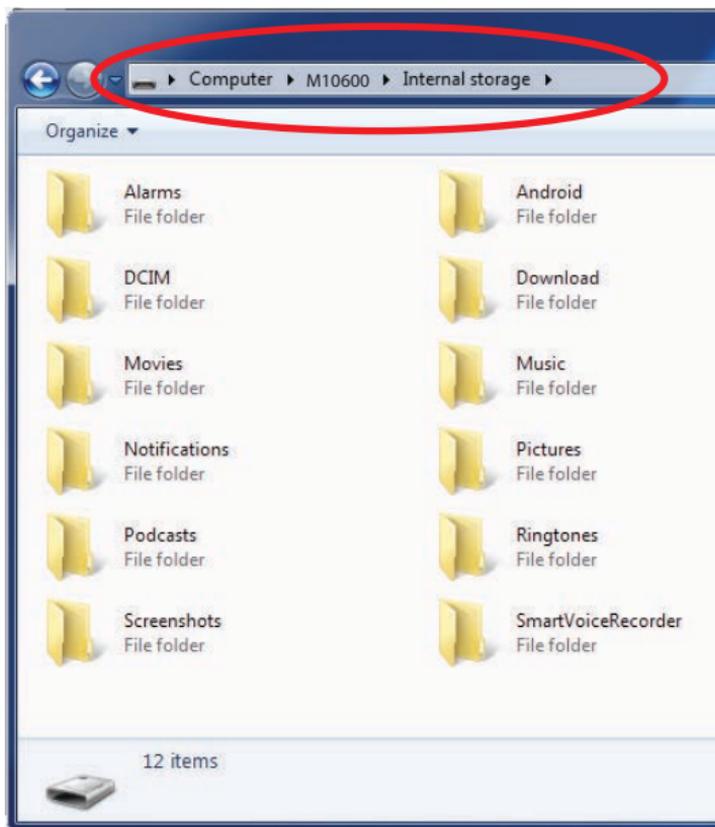

Divers

Réinitialiser

Si la tablette fonctionne mal ou se fige, vous pouvez utiliser le bouton Reset pour la redémarrer. Pour réinitialiser la tablette, prenez une broche métallique (comme l'extrémité d'un trombone) et appuyez doucement sur le bouton Reset encastré à l'arrière de la tablette, comme indiqué ci-dessous.

Broche en métal



Tablette (haut)



Bouton de réinitialisation

La tablette redémarrera.

Text-To-Speech

Text-To-Speech de Google permet aux applications de lire du texte à voix haute sur votre écran. Par exemple, il peut être utilisé pour:

- Google Play Books pour "lire à voix haute" votre livre préféré
- Google Translate pour prononcer les traductions à haute voix afin que vous puissiez entendre la prononciation d'un mot
- Applications TalkBack et d'accessibilité pour un retour d'information oral sur votre appareil
- ... et de nombreuses autres applications dans le Play Store.

Pour utiliser Google Text-to-speech sur votre appareil Android, allez dans **Paramètres>Système>Langues et entrée>Avancé>Sortie Text-to-speech**. Sélectionnez Google Text-to-speech Engine comme votre moteur préféré.

Pour plus d'informations concernant TTS, veuillez consulter:
www.southern telecom.com/ts_tabletsupport.html

Informations réglementaires

Pour consulter les informations réglementaires de la FCC concernant cette tablette, allez dans **Paramètres>Système>À propos de la tablette>Informations réglementaires**.

Informations juridiques

FCC Partie 15:

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux exigences applicables aux appareils numériques de classe B en vertu de la partie 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. N'essayez pas de réparer ou de modifier cet équipement.

Avertissement: Tout changement ou modification de cet équipement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. *Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré*.

Des câbles USB blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la FCC de classe B.

Informations concernant l'exposition à l'énergie des radiofréquences

Votre appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Les informations sur votre appareil sont dans les dossiers de la FCC et peuvent être trouvées dans la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/ea/> après avoir fait une recherche sur l'identifiant FCC de votre appareil, qui se trouve au dos de l'appareil.

Si votre appareil électronique possède une mémoire interne sur laquelle des données personnelles ou d'autres données confidentielles peuvent être stockées, vous pouvez effectuer un processus de nettoyage des données avant de vous en débarrasser et de vous assurer qu'une autre partie ne puisse pas accéder à vos données personnelles. Le nettoyage des données varie en fonction du type de produit et de son logiciel, et vous voudrez peut-être rechercher le meilleur processus de nettoyage pour votre appareil avant de vous en débarrasser. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre centre de recyclage local pour connaître ses procédures de nettoyage des données pendant le processus de recyclage.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. La limite de débit d'absorption spécifique (DAS) fixée par la FCC est de **1.6W/kg**. La valeur SAR la plus élevée signalée à la FCC pour cet appareil est de **1.358W/kg** et est conforme à cette limite.

Déclaration d'IC

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité d'exposition aux radiofréquences.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Ces exigences fixent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone lorsqu'il est testé pour une utilisation à l'oreille est de 0,532 W/Kg et lorsqu'il est porté sur le corps est de 1,054 W/Kg. Cet appareil a été testé pour des opérations typiques de port du corps. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 10 mm doit être maintenue entre le corps

de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. Les clips de ceinture, étuis et autres accessoires sur cet appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas aux exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences d'exposition aux radiofréquences et doivent être utilisés uniquement avec l'antenne fournie ou une antenne approuvée.

Élimination et recyclage de la batterie

Cet appareil contient une batterie au lithium-ion. La batterie doit être recyclée ou mise au rebut. Contactez votre bureau local de gestion des déchets pour obtenir des informations sur le recyclage ou l'élimination.

☎ 1-800-822-8837



Conçu et distribué par Southern Telecom Inc. 5601 1st Avenue Brooklyn, NY 11220 © 2021 Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine.

SmarTab est une marque déposée de Southern Telecom Inc.

Android, Google, Google Play et d'autres marques sont des marques déposées de Google Inc.

La marque verbale et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Toutes les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée au consommateur d'origine

Utilisez

Ce produit (y compris tous les accessoires inclus dans l'emballage d'origine), tel que fourni et distribué à l'état neuf par un détaillant agréé, est garanti par Southern Telecom, Inc. à l'acheteur consommateur d'origine contre les défauts de matériaux et de fabrication (Garantie) comme suit:

Type de produit: tablette

Territoire: Canada

Garantie sur les pièces: 1 an

Garantie sur la main-d'œuvre: 1 an

Pour obtenir un service de garantie:

- Email: customersupport@gmdwholesale.com
- Fournir une preuve de la date d'achat dans le package (acte de vente daté)
- Payez à l'avance tous les frais d'expédition au centre de service agréé, et n'oubliez pas d'assurer votre retour
- Indiquer l'adresse de retour (pas de boîte postale), le numéro de téléphone et l'unité défectueuse contenue dans le colis
- Décrivez le défaut ou la raison pour laquelle vous retournez le produit

Votre produit sera réparé ou remplacé, à votre convenance, par un modèle identique ou similaire de valeur égale si l'examen du centre de service détermine que ce produit est défectueux. Les produits reçus endommagés à la suite de l'expédition vous obligeront à déposer une réclamation auprès du transporteur.

Service de garantie non fourni

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une installation ou d'une opération incorrecte, d'un manque de soin raisonnable, d'une modification non autorisée, y compris les modifications de logiciels telles que l'installation de micrologiciels personnalisés. Cette garantie est annulée dans le cas où une personne non autorisée ouvrirait, modifierait ou réparerait ce produit. Tous les produits renvoyés au centre de service agréé pour réparation doivent être emballés de manière appropriée.

AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE CELLES EXPRESSÉMENT DÉCRITES CI-DESSUS, NE S'APPLIQUE. EN OUTRE, LE DISTRIBUTEUR DÉCLINE TOUTE GARANTIE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE MENTIONNÉE CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE DONNÉE PAR TOUTE PERSONNE, FIRME OU ENTITÉ CONCERNANT LE PRODUIT NE LIE LE DISTRIBUTEUR. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT INITIAL - À LA SEULE DISCRÉTION DU DISTRIBUTEUR - SONT LES SEULS RECOURS DU CONSOMMATEUR. EN AUCUN CAS, LE DISTRIBUTEUR OU SES FABRICANTS NE SERONT RESPONSABLES DE DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS (TELS QUE, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, D'AFFAIRES, D'ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU D'ENREGISTREMENTS) CAUSÉS PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT. À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE S'APPLIQUE. NONOBTANT CE QUI PRÉCÈDE, LE RECOURS DU CONSOMMATEUR CONTRE LE DISTRIBUTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR LE DISTRIBUTEUR. LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'ÉTEND PAS À UNE PERSONNE AUTRE QUE LE CONSOMMATEUR D'ORIGINE QUI A ACHETÉ LE PRODUIT ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE.

Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou permettent de limiter les garanties, de sorte que la limitation ou les exclusions peuvent ne pas s'appliquer pour vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre. Contactez votre revendeur agréé pour savoir si une autre garantie s'applique.